

MERCEDES VITO - SPRINTER

Mercedes VITO 1996 > 2003



- | | |
|---------------------------------|------------|
| 361. Κομπλέ Απλός (L) | Αναμένεται |
| 362. Κομπλέ Απλός (R.) | Αναμένεται |
| 285. Πλακέτα Θερμαινόμενος (L) | Tai |
| 286. Πλακέτα Θερμαινόμενος (R.) | Tai |

Mercedes SPRINTER 1995 > 2005



- | | |
|--------------------------------|-----|
| 235. Κομπλέ Απλός (L) | Tai |
| 236. Κομπλέ Απλός (R.) | Eco |
| 223. Κομπλέ Θερμαινόμενος (L) | Eco |
| 224. Κομπλέ Θερμαινόμενος (R.) | Eco |



- | | |
|--------------------------------|--|
| 870. Πλακέτα Απλή (L) | 0 Mk |
| 871. Πλακέτα Απλή (R.) | 3 Mk |
| 333. Πλακέτα Θερμαινόμενη (L) | Eco |
| 334. Πλακέτα Θερμαινόμενη (R.) | Eco |
| 919. Πλακέτα 12V (L) | <input type="checkbox"/> Τετράγωνο σύστημα } Tai |
| 920. Πλακέτα 12V (R) | 5 Tai |
| 882. Πλακέτα 12 V (L) | 8 Mk |

Τετράγωνο σύστημα

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 896. Πλακέτα διπλό τζάμι 12V (L) | Mk |
| 897. Πλακέτα διπλό τζάμι 12V (R.) | Mk |




NEO SPRINTER II mod 2006 >

- | | |
|---|-----|
| 937. Καθρ Κομπλέ Ηλεκτρικός/ μοτέρ (L) | Eco |
| 938. Καθρ.Κομπλέ Ηλεκτρικός/ μοτέρ (R.) | Eco |



- | | |
|--|-----|
| 939. Πλακέτα στρογγ. βάση 12V (L) Euro 5 | Eco |
| 940. Πλακέτα στρογγ. βάση 12V ® Euro 5 | Eco |
| 1031. Βοηθητικός στρογγ. Βάση (L) Euro5 | Eco |
| 1032. Βοηθητικός στρογγ. Βάση (R.) Euro5 | Eco |

Sprinter Pick-Up

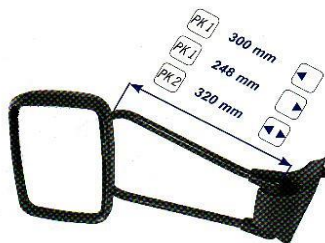

- | | |
|--|-----|
| 040. PK1 Κομπλέ απλός 30cm (L) | Mk |
| 044. PK1 Κομπλέ απλός 25cm (R.) | Mk |
| 901. PK1 Με μοτέρ ηλεκτρ. 12V 30cm (L) | Mk |
| 907. Πλακέτα απλή (L και R) | Uni |
| 919. Πλακέτα μονή 12V(L) | Tai |
| 920. Πλακέτα μονή 12V(R) | Tai |
| 896. Πλακέτα διπλή 12V (L) | Mk |
| 897. Πλακέτα διπλή 12V (R.) | Mk |



- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1003. Πλαστικό Φανού Stop (L) | Eco |
| 1004. Πλαστικό φανού Stop (R.) | Eco |